


i-rc01 relaiskaart

Installatiehandleiding

De i-rc01 relaiskaart is ontworpen als aanvulling op het i-on16 centrale controlepaneel. De relaiskaart gebruikt u voor het aansluiten van uitgangen van het centrale controlepaneel op apparatuur met een ingang met potentiaalvrije contacten. De kaart wordt geleverd met een korte kabelboom waarmee elke relaisingang kan worden aangesloten (zie afbeelding 1). Met een enkele draad kunt u de kaart aansluiten op de 12V +ve aux. voeding als voeding voor alle vier relais. De aansluitingen aan de rand van de kaart bieden aansluiting op 'N/O'-, 'Algemeen'- en 'N/C'-aansluitingen van de relais.

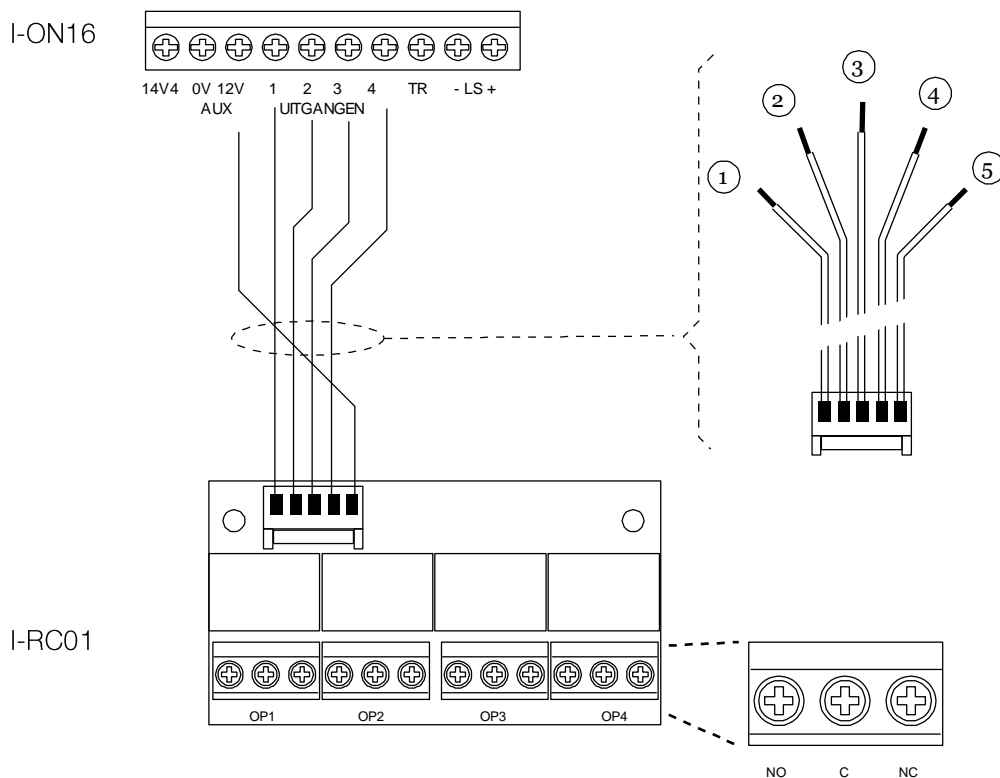


- 1. Bruin - uitgang 1
- 2. Oranje - uitgang 2
- 3. Geel - uitgang 3

- 4. Blauw - uitgang 4
- 5. Rood - 12V +ve

Afb. 1. Aansluiting van de i-rc01 relaiskaart

Voorzichtig: Voordat u de relaiskaart aansluit schakelt u eerst de voeding uit (netspanning en accu) van het centrale controlepaneel.

Nadat u de kabelboom van de i-rc01 hebt aangesloten op de uitgangen van het centrale controlepaneel schuift u de relaiskaart in een van de twee gleuven aan de zijkant van de behuizing van het centrale controlepaneel.

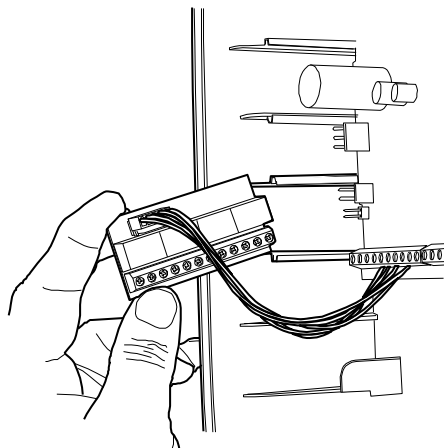

Afb. 2. Plaatsing van de i-rc01 relaiskaart.

© Cooper Safety B.V. 2009

Alles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding correct is. Echter, noch de samenstellers, noch Cooper Safety B.V. accepteren enige aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging, direct of indirect het gevolg van, of gesteld te zijn veroorzaakt door dit document. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Indien de inhoud van deze handleiding de kernfuncties van het product niet weergeeft verzoeken wij u ons dit te laten weten. U kunt de meest recente uitgave van deze handleiding verkrijgen via: www.coopersafety.eu

Brochure 11847979, editie 1, gedrukt en gepubliceerd in het VK.

Deze handleiding heeft betrekking op het centrale controlepaneel van i-on16 met programmaversie 1.00.

Cooper Safety B.V.

Bezoekadres:

Terheydenseweg 465

NL 4825 BK Breda

Nederland

Postadres:

postbus 3397

4800 DJ Breda

Telefoon +31 (0)76 572 99 44

Fax +31 (0)76 572 99 49

www.coopersafety.eu

e-mail info@coopersafety.nl

info@coopersafety.be